

NIIGATA

NIIGATA
URBAN&McSWING


NCP13FB-364

36mブーム付
コンクリートポンプ車




ニガタコンクリートポンプ URBAN & McSWING13FB-364


■吐出量－吐出圧線図

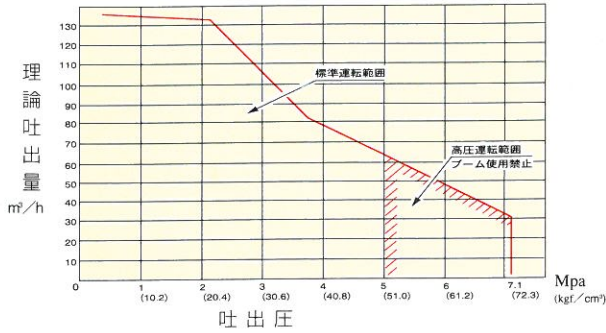

■吐出量－水平輸送距離線図 (計算値) (普通コンクリート125A (5B) 管使用の場合)

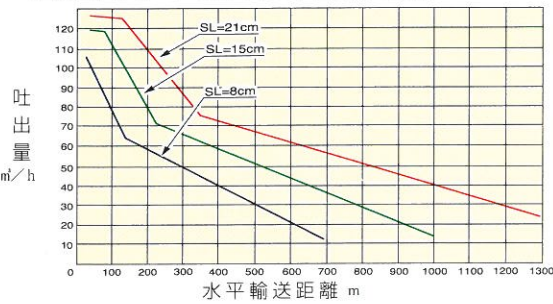

■吐出量－垂直輸送距離線図 (計算値) (普通コンクリート125A (5B) 管使用の場合)

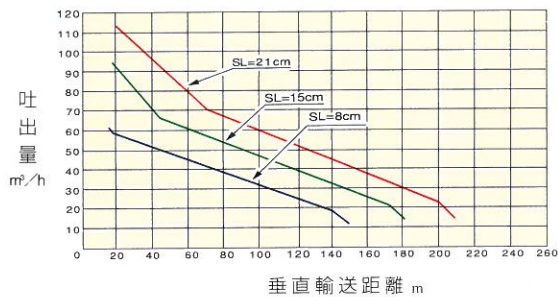

■性能表



| | | | |
|-------------|------------|------------------------|----------|
| 吐出量 | | 10～132 m³/h (理論値) | |
| ピストン前面圧 | | 7.1 MPa(72.3 kgf/cm²) | |
| 最大輸送距離 | 水平 | 輸送管径 100A | 720 m |
| | 垂直 | // 125A | 990 m |
| コンクリートスランプ | URBANバルブ | 100A | 165 m |
| | McSWINGバルブ | 125A | 190 m |
| 残コンクリート排出方法 | | 水洗浄 | |
| 最大骨材寸法 | 輸送管径 100A | 玉砂利 30 mm | 砕石 25 mm |
| | // 125A | // 40 mm | // 40 mm |
| | // 150A | // 50 mm | // 40 mm |

■諸元表

| | | |
|-----------|---------------|--|
| コンクリートポンプ | コンクリートシリンダ数 | 2 |
| | シリンダボア×ストローク長 | 220 mm×2200 mm |
| | ホッパー容量×地上高 | 0.45 m³×1380 mm |
| | 水タンク容量 | 300 ℓ |
| | 主油圧ポンプ | 斜板式可変アキシャルピストンポンプ |
| | 補助油圧ポンプ | 定容量2連ベンポンプ |
| ブーム | 形式 | 4段360°全旋回 油圧屈折式 |
| | 長さ | 32.1 m (1st根元) |
| | 最大地上高 | 35.6 m |
| | 作動角度 | 1 段目 -1～90° 2 段目 0～180° 3 段目 0～250° 4 段目 0～210° |
| | 旋回ブレーキ | 油圧ディスク自動ブレーキ |
| | コンクリート輸送管径 | 125A |
| アウトリガ | フロントヤ | 油圧開閉・引出し門型 |
| | スパン | 油圧開閉門型 |
| | フロントヤ | 8540 mm |
| | リヤヤ | 8100 mm |
| シャシ | 形式 | 日デ KC-CW53CV |
| | エンジン | 形式 RG8 |
| | 最高出力 | 257KW (350ps) /2200rpm |
| | 燃料タンク容量 | 300 ℓ |
| 車両寸法 | 全長 | 24,960 kg |
| | 全幅 | 11970mm |
| | 全高 | 2490 mm |
| | 全高 | 3520mm |

注] 本カタログの数値等は予告なく変更することがあります。
 ※輸送距離はセメント量300kg/m³程度、スランプ18～21cmのコンクリート吐出量30m³/h前後について適応します。また、垂直輸送距離については横引配管として水平換算長100mを含みます。
 ※実吐出量はコンクリート配合により変わります。

■ニガタ コンクリートポンプ URBAN & McSWING11FB-364

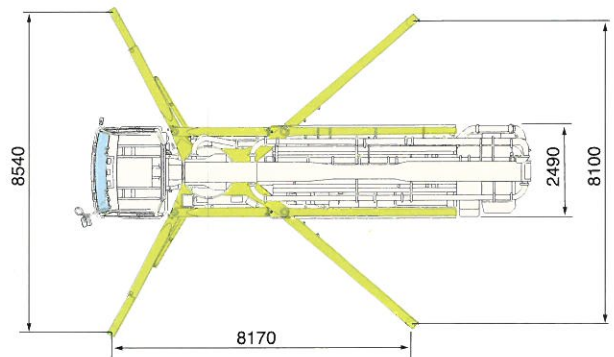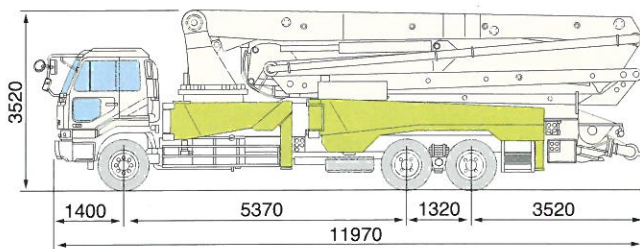

株式会社 新潟鐵工所
 大田区蒲田本町1-9-3 〒144-8640
 TEL 03-3739-5531 FAX 03-3739-8115

建設機営業部 TEL(03)3739-5531 FAX(03)3739-8115
 北関東建設機営業部 TEL(0273)72-0021 FAX(0273)73-2132

新潟支社 TEL(025)270-9066 FAX(025)274-5145
 大阪支社 TEL(06)6578-0635 FAX(06)6578-0637
 北海道支店 TEL(011)231-3107 FAX(011)221-2780
 東北支店 TEL(022)263-1236 FAX(022)263-1288
 名古屋支店 TEL(052)264-4013 FAX(052)264-4595
 広島支店 TEL(082)247-7464 FAX(082)245-0484
 九州支店 TEL(092)721-1391 FAX(092)721-1387
 四国営業所 TEL(0878)31-1411 FAX(0878)31-1410
 鹿児島出張所 TEL(099)254-3833 FAX(099)253-0842

ニガタ建機株式会社
 関東工場 TEL(048)794-9581 FAX(048)794-9585
 関西工場 TEL(0726)32-8622 FAX(0726)34-0093

代理店